Panasonic

取扱説明書

保管用

8㎜ 蛍光灯薄型多目的ライト（一般屋内用）

品番 SD9100K SD9105K SD9200K SD9205Z

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 **工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●**施工は、取付方法にしたがい確実に行なう。** 施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●**器具を改造しない。** 火災・感電・落下の原因となります。
●**棚下取付専用器具です。棚下以外の取付けはしない。** 火災・感電・落下の原因となります。
●**表示された電源電圧（定格電圧±6 %）・周波数以外の電源で使用しない。** 火災・感電の原因となります。

⚠注意

●**直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**
火災・感電・落下の原因となります。
●**周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。** 火災の原因となります。
●**器具の温度が高くなるもの（ストーブ、ガスレンジなど）の近くや、湿気の多い場所では使用しないでください。** 火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

※ この図は、一部省略抽象化した図です。

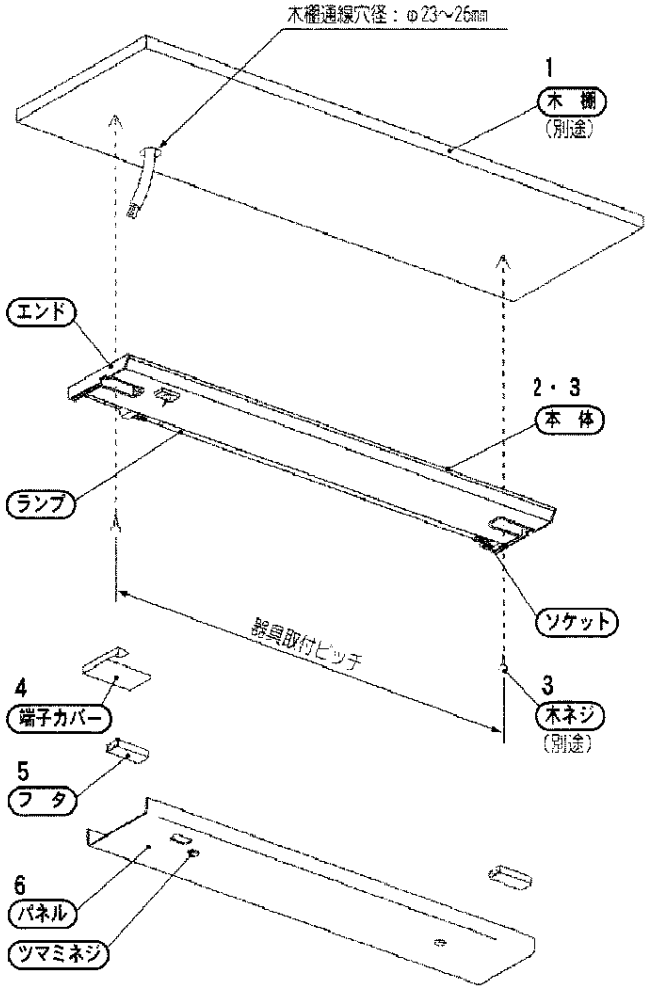

1. 取付前の確認

・器具質量（1.2kg：SD9205Zの場合）に十分耐えるよう
ネジ取付部の強度を確保する。
不備があると本体落下の原因となります。

2. 本体の準備

・フタと端子カバーを取り外す。

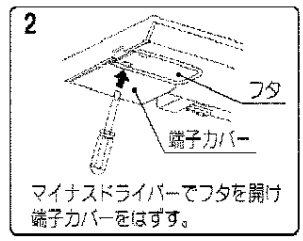

3. 本体の取付け

・本体を木ネジ（別途）2本で補強材のある
位置に確実に取り付ける。
不備があると本体落下の原因となります。
注）**変形のある木棚に取付けた場合、本体と木棚の間に隙間が発生することがありますのでご注意ください。**

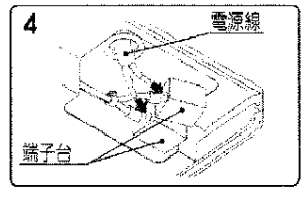

4. 電源接続

・端子カバーの中にある端子台に電源線を
接続する。
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災・感電の原因となります。



5. 端子カバーの取付け

(1) 端子カバーを本体に差し込む。
(2) 端子カバーをエンドにはめ込む。
(3) フタをエンドに入れる。
(4) フタを押えて、はめ込む。
不備があると落下の原因となります。

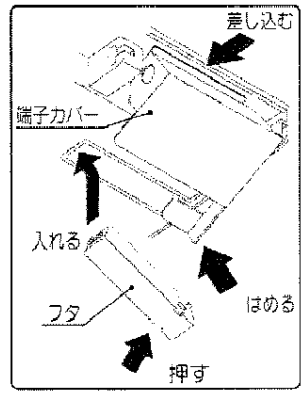

6. パネルの取付け（SD9105K・SD9205Zの場合のみ）

・ツマミネジでパネルを取り付ける。
不備があると落下の原因となります。

器具背面図

器具品番	器具全長 (mm)	器具取付ピッチ (mm)
SD9100K・SD9105K	513	487
SD9200K・SD9205Z	948	922

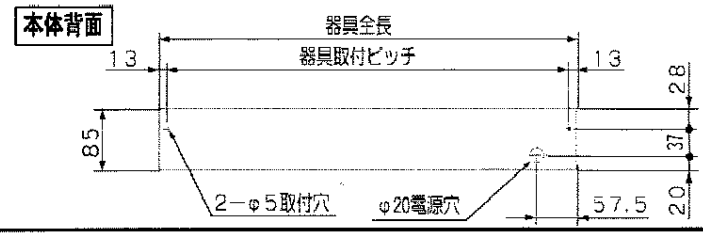

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **器具を改造(ツマミネジ等の変更)しない。** 火災・感電・落下の原因となります。
- **万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用しない。**
  すぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- **器具に水などをかけない。** 火災・感電の原因となります。
- **濡れた手で器具またはスイッチをさわらない。** 火災・感電の原因となります。

⚠注意

- **ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約5分してからおこなってください。** 感電・やけどの原因となります。
- **ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
  指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- **浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。** 火災・感電の原因となります。
- **布や紙など、燃えやすいものを近づけないでください。** 火災の原因となります。
- **照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
  ※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- **周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。**
- **1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。**
  点検せずに長期間使い続けると、まれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

- **ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。** 雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- **同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。**

保証について

- **保証について ・・・・・ この商品の保証期間は1年間です。ただし、安定器は3年間です。**
  ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- **保証書について ・・・・ 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。**

お手入れ・ランプ交換 ⚠注意(必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。)

<器具の清掃について>

- **汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。**
  シンナーやベンジンでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・変質の原因となります。

<ランプ交換について>

- **反射板表示にしたがって、右記の指定された部品をご使用ください。**
  (パナソニック製蛍光ランプをご使用ください)

⚠注意 指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

適合ランプ	FHL10EX

⚠注意

点灯中や消灯直後(約5分間)は、ランプが高温になっておりますのでさわらないでください。
やけどの原因となります。

(ランプ交換方法)

・ランプの両端を指で回転させる。

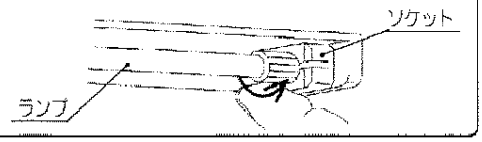

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)

KE1206-030112